


Panel sterujący Typ: KPZ 52-19

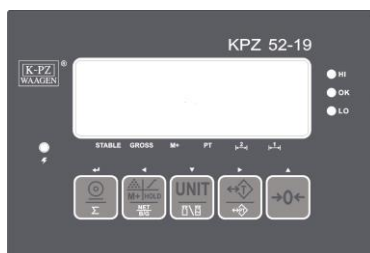

Panel sterujący Typ; KPZ 52-19 W stabilnej stalowej obudowie, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło i wodoszczelnej, 6 klawiszy. Podświetlany wyświetlacz -LCD, 6 pozycyjny, czytelne cyfry wysokość 30mm

Funkcje: ustawianie zera, 100% tarowania (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe, referencyjne liczenie sztuk, funkcja sumowania ważeń. Możliwość ustawienia przez menu: kontrola wartości zadanego ciężaru, wskazanie napięcia akumulatora, automatyczne rozłączanie, pomiar wartości szczytowej lub funkcja zatrzymania ważonego ciężaru, funkcja testu samoczynnego.

Przycisk	Opis
OFF	Aby wyłączyć wagę naciśnij i przytrzymaj klawisz OFF, na wyświetlaczu pojawi się napis "OFF", będzie się wyświetlał przez 2 sekundy, potem urządzenie wyłączy się automatycznie.
NET B/G	Przełączanie trybu Brutto/Netto. W trybie ustawień klawisz wyjścia (ESC).
MC MR	MR : Suma zliczania. Najpierw naciśnij ten klawisz aby przywołać ilość ważeń, potem pokaże się suma ważeń. MC : Kasowanie wartości zliczania. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy aby usunąć wartość i wskaźnik zliczania wyłączy się. ▲ ▲ : w trybie ustawień zwiększanie bądź przechodzenie pomiędzy liczbami
M+ 	M+ : Naciśnij ten klawisz po ważeniu, jeśli ważenie ma być zliczane. PRINT : Po wykonanym ważeniu, jeśli RS 232 został skonfigurowany manualnie, naciśnij ten klawisz aby przesłać dane do komputera lub drukarki. ↵ : Klawisz zatwierdzenia. W trybie ustawień potwierdzenie ustawień.
	TARE :Za naciśnięciem tego przycisku, ciężar znajdujący się na pomoście tej wagi (np. pojemnik) może zostać wytarowany. obszar tarowania wynosi 100% nośności wagi. ◀ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo
ON 	ON : Aby włączyć wagę. ZERO : Aby zresetować wagę do zera. Platforma wagi jest pusta ▶ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo