


## Panel sterujący Typ: KPZ 56E-4 liczący sztuki

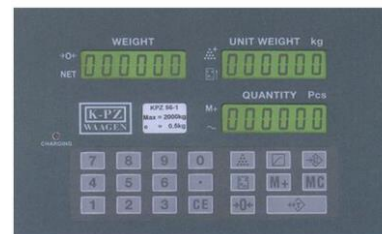

**KPZ 56-4** panel sterujący do liczenia najmniejszych części dzięki wysokiej zewnętrznej rozdzielczości i 20-krotnie wyższej wew. rozdzielczości. Wysoka stabilność i dokładność powtórzeń. Wskazania na trzech wyświetlaczach LCD. Klawiatura, zabezpieczona wodoodporną folią powodującą. Wysokość cyfr 26mm. z podświetleniem tła.

**Minimalny ciężar sztuki: 1/5 działki wyświetlacza**

**Funkcje:** Automatyczna, ręczna korekta zera oraz tara do 100%. Liczenie sztuk. 99 procesów dodawania do pamięci z sumowaniem. Wartość tary i ciężar sztuk można wprowadzić numerycznie za pomocą klawiatury lub zważyć. Panel posiada możliwość zapisu do pamięci 10 ciężarów pojedynczych sztuk, zapisanie wartości pod 10 liczbami; od 0 do 9. Trzy wyświetlacze LCD, które wskazują; całkowity ciężar, liczbę sztuk i ciężar pojedynczej sztuki. Ciężar i liczba sztuk (wyniki liczenia) można dodać do pamięci. Kontrola ilości lub ciężaru wartości granicznej, sygnał akustyczny po przekroczeniu progowej wartości. Zasilanie akumulatorowe, ładowarka zawarta w cenie wagi. Kontrola stanu naładowania, symbole ładowania akumulatora.

**Opcje:** swobodnie konfigurowane szeregowo złącze (RS 232) za pomocą, którego można przenieść dane ważeń, datę, godzinę i dwa 15 - pozycyjne numery do wolnego wyboru (np. numer artykułu, numer obsługującego itp.). Możliwość podłączenia drukarki na papier z roli lub drukarki etykiet, która wydrukuje wymienione wyżej dane jako wartości liczbowe i/lub w postaci **kodu kreskowego**.

Przycisk	Opis klawiatury
0 do 9	Za pomocą tego przycisku podaje się ciężar sztuk, liczbę sztuk, wartości graniczne lub ciężar tary.
CE:	Za pomocą tego przycisku kasuje się podane wartości
→0←	1) Za pomocą tego przycisku sprowadza się wagę ponownie do 0,0. 2) Za pomocą tego przycisku wywołuje się funkcję podświetlenia tła
↔↑	Za pomocą tego przycisku można wytarować położony ciężar
♦♦♦	Za pomocą tego przycisku zatwierdza się podaną wartość jako liczbę sztuk
♦♦	Za pomocą tego przycisku zatwierdza się podaną wartość jako ciężar sztuk.
□	Za pomocą tego przycisku zatwierdza się podaną wartość jako wartość graniczną, liczbę sztuk lub ciężar. Gdy wartość jest za wysoka, pojawia się/rozbrzmiewa sygnał ostrzegawczy.
→♦	Za pomocą tego przycisku wywołuje się ciężary sztuk zapisane do pamięci.
M+	Za pomocą tego przycisku wyświetloną liczbę sztuk i ciężar dodaje się do pamięci lub ściąga z niej.
MC	Za pomocą tego przycisku kasuje się pamięć dodawania.